




# ИНСТРУКЦИЯ

по замене чипа и заправке Нано-картриджей BURSTEN  
для принтеров и МФУ HP использующих картриджи №178/920

## ВНИМАНИЕ!

Если вы используете Нано-картриджи без чипов, то нужно переставить чипы с оригинальных на Нано-картриджи в строгом соответствии с цветами.


На нижней стороне оригинального картриджа расположен чип.

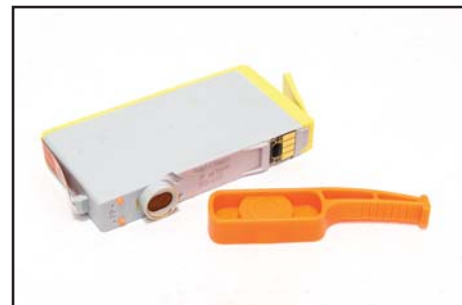

Острым предметом (например канцелярским ножом) аккуратно снимите чип.



Переклейте его на платформу Нано-картриджа.

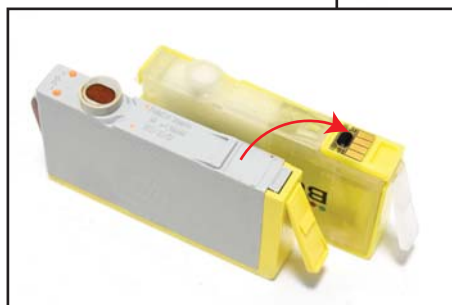

Установка чипа завершена.

Эту же процедуру установки чипа повторяем для остальных Нано-картриджей.

## ЗАПРАВКА НАНО-КАРТРИДЖЕЙ

Для заправки Нано-картриджей, потребуются: Чернила (например OCP для картриджей HP), винтовой колпачок для наполнения картриджа чернилами.



Достаньте картридж из защитной рамки картриджа. Установите Нано-картридж на заправочную платформу и выньте заглушку из заправочного отверстия Нано-картриджа.

Залейте чернила в Нано-картридж.  
Вместимость картриджа - 10 мл.



После заправки Нано-картриджа чернилами:

1. закройте заправочное отверстие заглушкой;
2. достаньте картридж из заправочной платформы;
3. установите картридж в защитную рамку.

Картридж готов к установке в принтер.

### Примечание:

1. В случае, если МФУ (принтер) не распознаёт нано-картридж(и), необходимо вырезать из двухстороннего скотча квадрат под размер чипа, наклеить его на посадочное место чипа и после этого приклеить поверх скотча чип, увеличив тем самым его высоту
2. Так как чипы установлены с оригинальных картриджей, со временем принтер сообщит об окончании чернил в картридже. Когда на мониторе появится надпись "Замените картридж" просто нажмите кнопку "ОК" на принтере и продолжайте печать.